



Essence


3G Bordtelefon

Bruger manual




DK

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. KOM GODT IGANG | 45 |
| 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER | 48 |
| OPKALD | 48 |
| BRUG AF MEDHØR | 48 |
| SAMTALE- OG RINGEVOLUME | 48 |
| MUTE | 48 |
| AFVIS OPKALD | 48 |
| RING OP IGEN | 48 |
| 3. FUNKTIONER | 49 |
| LYDLØS PROFIL | 49 |
| ADMINISTRATION AF KONTAKTER | 49 |
| HURTIGTASTER | 49 |
| KONFERENCE KALD / SAMTALE | 50 |
| OMSTILLE | 50 |
| 4. FLERE SAMTALE FUNKTIONER | 51 |
| OPKALDS LOG | 51 |
| BANKE PÅ | 51 |
| VIDERESTILLING | 51 |
| 5. ANDRE TELEFON FUNKTIONER | 52 |
| TEKST MEDDELELSER / SMS | 52 |
| UNDERSTØTTELSE AF HEADSET | 52 |
| TELEFON INDSTILLINGER | 52 |
| 6. JABLOTOOL CLOUD | 53 |
| KONTAKT ADMINISTRATION | 53 |
| OPKALDS LOG ER ALTID TILGÆNGELIG | 53 |
| TEKST BESKEDER | 53 |
| TELEFON ADMINISTRATION | 53 |
| 7. FEJLSØGNING | 54 |
| 8. SIKERHED OG GARANTI | 55 |
| OVERENSSTEMMELSE ERKLÆRING | 55 |
| GARANTI | 55 |
| SIKKERHEDS INSTRUKTIONER | 56 |

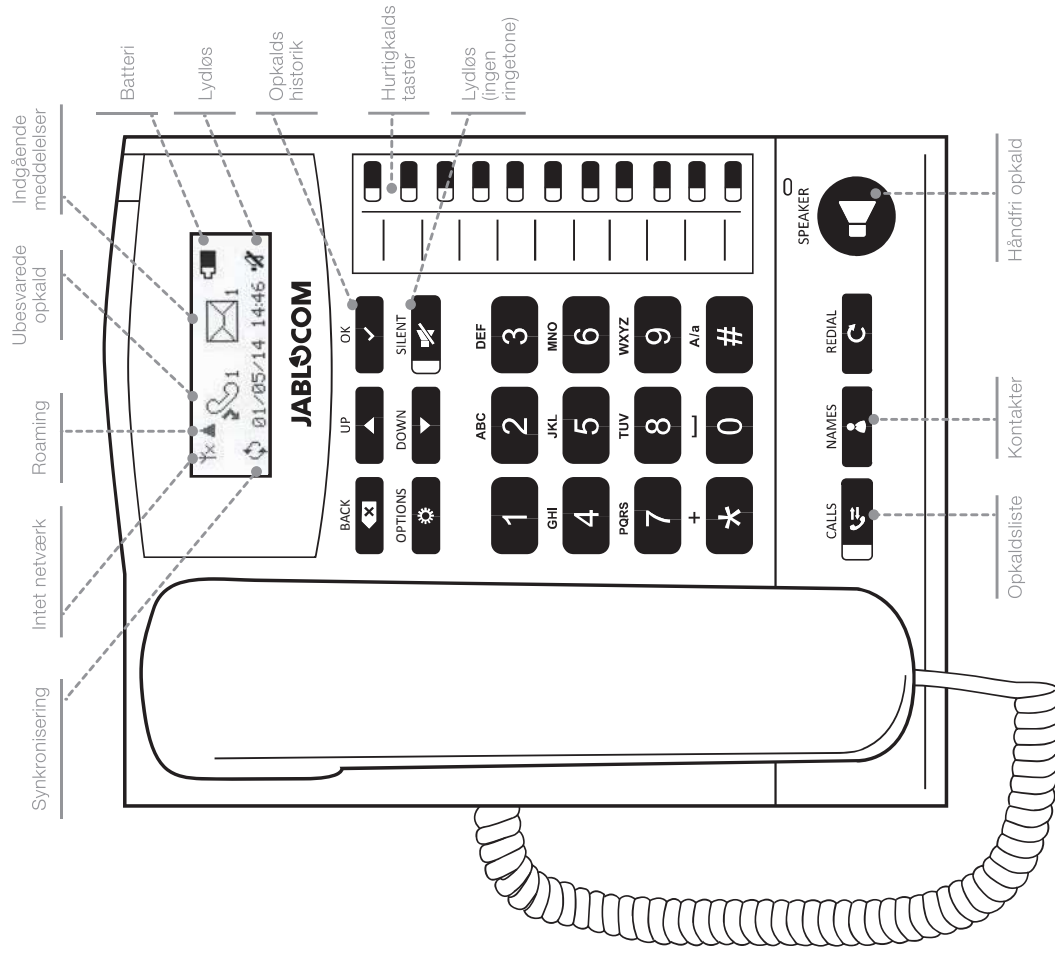


Download den seneste version af brugermanual her www.jablocom.com/help/phones/essence/download.


1. Åben låg til SIM og batteri.

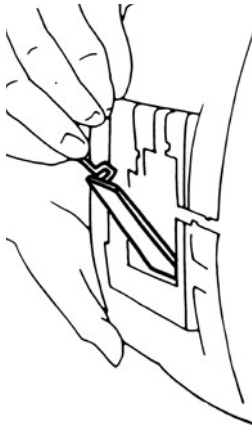


2. Indsæt SIM kort.

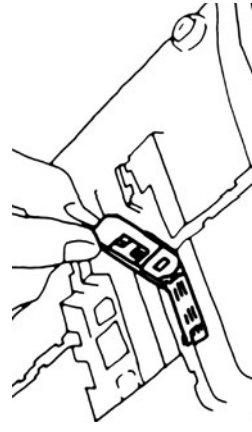


3. Indsæt batteri og luk dækslet.

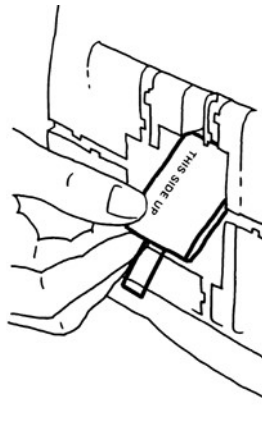

4. Fastgør støtte ben.

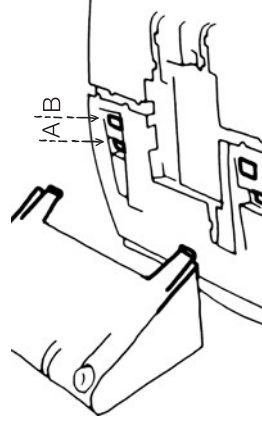


5. Indstil højde på støtte be

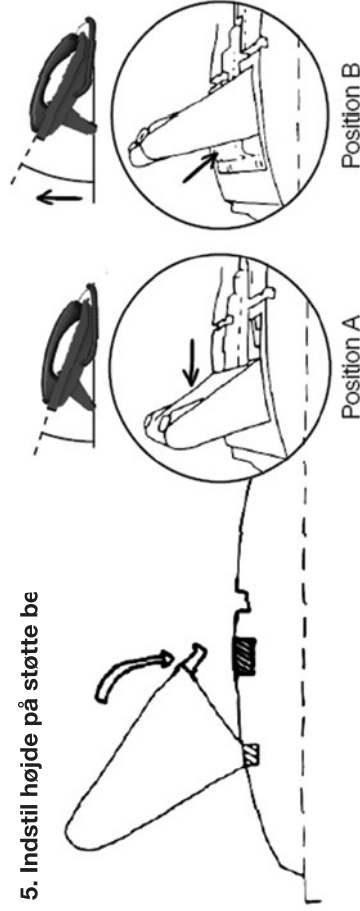


6. Tilslut kabel til telefonrør.




7. Vælg korrekt stik.

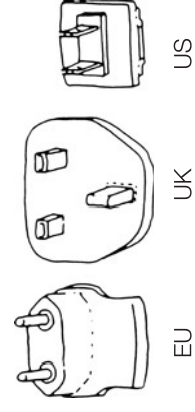


8. Isæt stik i strømforsyning.

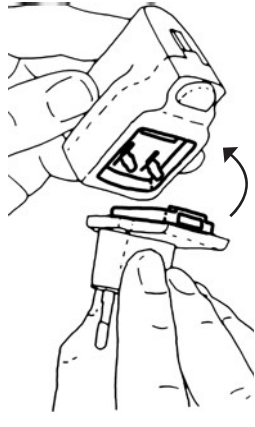

9. Sæt USB kabel i telefon og i strømforsyning.

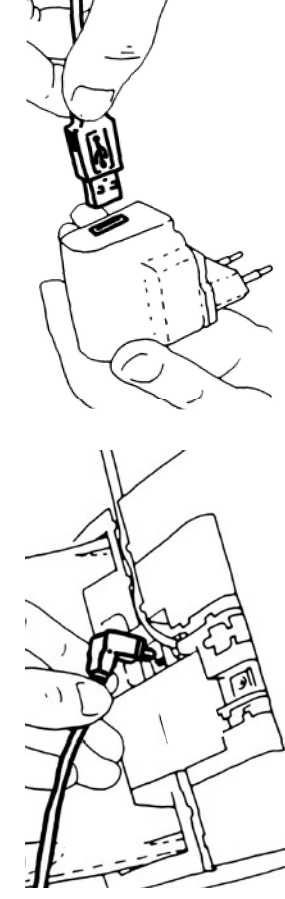

10. Sæt strømforsyning i kontakt og tænd for telefonen ved at trykke på .

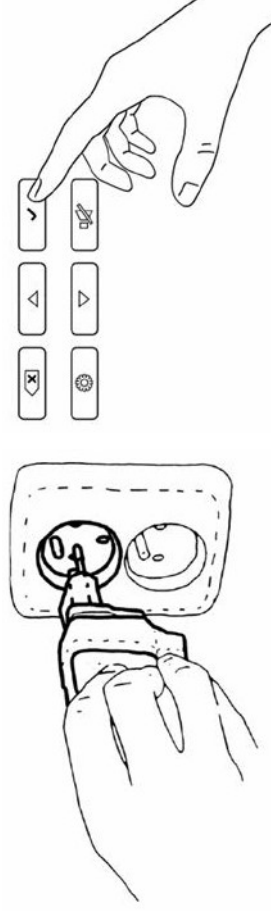

NU ER DU KLAR TIL DIN FØRSTE SAMTALE.

2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER

Essence er en professionel telefon som du allerede kender dem. Du ringer på samme måde som fra en fasttelefon, samtidig med man har fordelene ved mobil teknologi.



OPKALD

Løft røret, tast nummeret og vent på at modtageren svarer.



Når du løfter røret lyser LED-lyset øverst til højre.
Når nogen ringer til dig blinker LED-lyset.



BRUG AF MEDHØR

Tast nummeret uden at løfte røret, tryk på (📞) og vent på svar fra modtager.

Hvis du allerede taler med brug af telefonrøret trykker du på (📞) og telefonen vil skifte til medhør. Læg telefonrøret på igen. Hvis du vil bruge telefonrøret igen, løftes røret af og du trykker på (📞) eller (📞) for at afslutte medhørs funktionen.



Under samtale på medhør vil (📞) lyse.



Du kan starte en samtale med medhør direkte når du vælger en kontakt fra telefonbogen og trykker på (📞). Du modtager en samtale på medhør ved at trykke på (📞).

DK



SAMTALE- OG RINGEVOLUME

Brug (🔊) og (🔇) -knapperne under samtalen for at hæve eller sænke samtale lydniveau. Når du ikke er i samtale regulerer disse knapper ringe- og lyd niveau.



MUTE

Hvis du skal tale med nogen på kontoret uden at personen i den anden ende hører det, kan du bruge lydløs funktionen. Tryk på (📞) for at mute mikrofonen. Tryk på (📞) -knappen igen for at fortsætte samtalen på telefonen.



LED-lyset (📞) vil blinke når lydløs er på.



AFVIS OPKALD

Når telefonen ringer, tryk på (📞). Du vil afvise det indkommende opkald.



Når du er i en samtale kan du bruge (📞) for at afslutte samtalen.



RING OP IGEN

Ved at trykke på (📞) vil du ringe op igen til det sidst opkaldte nummer.

3. FUNKTIONER



LYDLØS PROFIL

Tryk på (📞) og du vil ikke blive forstyrret af opkald og meddelelser. Hvis nogen ringer vil du bare se at LED-lyset øverst til højre blinker og du vil se opkaldet på displayet.



Aktiv lydløs profil vises af lysende LED (📞).

Ved at trykke på (📞) under opringning dæmper du lyden på opkaldet.



ADMINISTRATION AF KONTAKTER

Administrer dine kontakter på telefonen eller i en browser. Når du kobler din Essence til Jablo Tool cloud vil dine kontakter blive synkroniseret mellem din Essence, Jablo Tool og Google- eller Exchange-konti. Se www.jablotool.com og prøv det.

Tilføj ny kontakt på telefonen

Tryk på (📞) > NY KONTAKT... Skriv kontaktdetaljerne ind. Du gemmer ændringerne ved at trykke på (📞). Telefonen vil bekræfte med "Kontakt gemt".

Når kontakten er gemt holdes en Hurtigtast nede for at tildele den til kontakten.

Du kan også vælge at gemme en kontakt fra opkaldslisten eller fra en tekstmeddelelse ved at trykke på (📞).

For at få + tegnet frem, tryk to gange på (📞).



Rediger kontakt på telefonen

Tryk på (📞) og scroll nedover til din kontakt. Tryk på (📞) > REDIGERE og begynd redigeringen. Gem ændringer ved at trykke på (📞), kort tryk på (📞) for at slette den skrevne tekst eller tryk i længere tid på (📞) for at slette ændringerne.

For flere valg, scroll ned til din kontakt og tryk på (📞). Du har nu følgende valg: Ring til kontakten, **OPRET NY KONTAKT** i telefonbogen, **TILDEL EN HURTIGTAST** til kontakten, **SLET KONTAKTEN**, **SLET ALLE** kontakter, Eller **SYNKRONISERER** kontakter.



HURTIGTASTER

For de kontakter du ofte ringer til – familie, venner og kollegaer – vil du gerne have hurtig tilgang. Tildel dem en af de 11 Hurtigtaster, enten på telefonen eller online på www.jablotool.com, og notér deres navnene på de blanke etiketter ved siden av Hurtigtasterne. Editor og print din egen label til genvejstaster – login på Jablo Tool vælg Contracts, Print genvejstaster.

Gem ved at trykke på en Hurtigtast

Tast telefonnummer og tryk ledig (📞) i 3 sekunder. Eller tryk på tom (📞) i tre sekunder og vælg det ønskede telefonnummer fra telefonbogen og bekræft ved at trykke på (📞).



Hvis du trykker på Hurtigtasten i tre sekunder kan du se den lagrede kontakt, holdes tasten nede i længere tid og bekræft med (📞) slettes kontakten fra **HURTIGTASTEN**. Hvis Hurtigtasten er tom vil telefonbogen blive åbnet.

DK


Lagre fra kontakter

Åben telefonbogen ved at trykke på , vælg den ønskede kontakt og tryk på  og vælg **TILDEL HURTIGTAST**. Hvis kontakten har flere numre skal du vælge hvilket nummer, som skal tildeles en hurtigtast og bekræfte det ved at trykke på .

Blinkende Hurtigtaster er tomme. Hurtigtaster med fast lys er blevet tildelt et nummer.

Hurtigtast LED blinker når den lagrede kontakten ringer til dig.

Hurtigtast LED lyser når du ringer til kontakten.

Langsom blinken af  angiver et mistet opkald fra den lagrede kontakt.

For at slette en gemt kontakt, hold  i fem sekunder og bekræft ved at trykke på .



KONFERENCE KALD / SAMTALE

Op til seks personer kan let kobles sammen i en konferencesamtale. Bare ring til den første person, og tilføj derefter de næste, en efter en.

Opsætning af en konferencesamtale

Ring til den første deltager som normalt og bed vedkommende vente lidt. Tryk på , vælg **TILFØJ TIL SAMTALE...** og vælg den anden person. Bekræft med  og vent på at samtalen etableres og kobles sammen. Gentag for at tilføje flere personer.

Privat samtale under konferencesamtale

Du kan snakke privat med en enkelt deltager under en konferencesamtale. Tryk på  og vælg **PRIVAT #** og vælg derefter personen fra en liste over konferencesamtalerne. For at afslutte en privat samtale og returnere til konferencen, tryk på  og vælg **KONFERENCE**.

Du kan frigøre en eller flere deltagere fra konferencesamtalen på lignende måde.

Under en konferencesamtale, tryk på , vælg **AFSLUT #** og vælg fra en liste over konferencesamtalerne. Du kan også bede den anden part om at lægge på.



OMSTILLE

Omstillingsfunktionen tillader dig at stille en aktiv samtale om til et andet telefon nr.

Under en indkommende samtale tryk på , vælg **OVERFØR...** og vælg hvilken kontakt du skal stille samtalen om til. Bekræft med  og vent et øjeblik. Du kan altid trykke på  og vælge **ANNULLER** for at afbryde omstillingen og komme tilbage til den person du ringer op.



Nogen av de avancerede funktioner vil ikke virke ordentlig uden at de understøttes af mobiloperatøren.

4. FLERE SAMTALE FUNKTIONER



OPKALDS LOG

For at se alle samtaler kan du trykke på . For at se mistede opkald tryk på  igen.



Hvis  blinker har du et mistet opkald. Hvis  også blinker har du et mistet opkald fra en kontakt gemt under Hurtigtasten.



BANKE PÅ

Banke på funktionen indikerer et indkommende opkald, mens du er i en anden samtale.



*For at bruge Banke på funktionen skal den aktiveres i **SAMTALE INDSTILLINGER**.*



VIDERESTILLING

Hvis du skal være borte en længere periode, kan du viderestille indkommende opkald til en kollega eller til en anden telefon. Tryk på  > **INDSTILLINGER > SAMTALER > VIDERESTIL OPKALD** for at sætte det op.

Alle opkald

Viderestiller alle indkommende samtaler.

Hvis optaget

Når nogen ringer og du er optaget i en anden samtale.

Hvis intet svar

Når nogen ringer og du ikke har svaret inden for 5 til 30 sekunder. Du angiver tiden når du aktiverer denne viderestilling.

Hvis ikke tilstede

Når nogen ringer og telefonen er slået fra eller der ikke er dækning.

Afslut viderestilling

Afslutter alle viderestillinger.

5. ANDRE TELEFON FUNKTIONER



TEKST MEDDELELSER / SMS

Du kan læse og skrive tekstmmeddelelser på telefonen. Du kan læse tekstmmeddelelser også online på www.jablotool.com, som er mere komfortabelt.

Når du modtager en SMS vil du få et ikon frem i displayet. Langt tryk for at åbne en besked. Brug for at bladre ned igennem meddelelsen. Andre valg som Svar, . Videre send, Slet eller nummerlagring og meddelelsesdetaljer er tilgængelige under .

Meddelelser hukommelse

Der kan gemmes i alt 100 ind- og udgående meddelelser på telefonen. Når grænsen nås, bliver de ældste meddelelser automatisk slettet for at give plads til nye beskeder. Meddelelser på telefonen spejles i JabloTool cloud. Se næste side eller www.jablocom.com/jablotool for mere information.

Skriv meddelelser

Gå ind i meddelelses menuen ved at trykke på , vælg **MEDDELELSER** og **SKRIV NY...** Skriv meddelelsen. For at indstætte special karakter, gå tilbage uden at sende eller starte forfra, tryk og vælg din mulighed. sletter bogstaver, og brug pilene til at flytte rundt.

DK

For at sende beskeden tryk på og tryk enten på en Hurtigtast, vælg fra Telefonbog ved at bruge eller indtast et telefonnummer og bekræft med . Du vil modtage en leverings bekræftelse når beskeden er leveret.



UNDERSTØTTELSE AF HEADSET

Hvis det ønskes kan du tilslutte et headset. Indsæt headset i en RJ-11 til 2 x 3,5 mm jack adapter (fås som ekstraudstyr) og isæt adapteren Essence telefonen isteden for telefonrøret. Skift til headset funktion ved at bruge > **INDSTILLINGER** > **TELEFON** > **HEADSET AKTIVT**.

Tast et nummer eller vælg en kontakt og start samtalen med at trykke på . Hvis du trykker på , vil samtalen være en normal håndfri samtale, akkurat som uden headset.

For indgående opkald Tryk på for at acceptere det.

For at afslutte eller afvise en samtale tryk på .



TELEFON INDSTILLINGER

Tryk på > **INDSTILLINGER** > **TELEFON** for at angive **DATO & TID**, **SPROG** og **VIS KONTRAST**.

Tryk på > **INDSTILLINGER** > **LYD** for at justere volumnen på ringetonen (**LYDSTYRKE MEDDELELSEALARM**), vælg ringe melodi (**RINGETONE**), **SMS TONE**, juster volumnen når du taler i røret (**HÅNDSÆT VOLUMEN**) / Handsfree (**HÅNDSÆT VOLUMEN**) og juster **TASTATUR LYD**.

6. JABLOTOOL CLOUD

JabloTool cloud udvider din telefons funktionalitet ved at give adgang til at du via en hvilken som helst browser, kan synkronisere og beskytte dine kontakt-data på samme tid.

Når du tilslutter din Essence til JabloTool cloud, vil dine kontakter blive synkroniseret mellem din Essence, JabloTool og Google- eller Exchange-konti.

Tekst beskeder vil også blive synkroniserede og taget backup af.

Registrering på www.jablotool.com er gratis. Data skal være aktiveret på SIM-kortet før du kan bruge Cloud funktionerne.



KONTAKT ADMINISTRATION

Administrer alle dine kontakter i browseren. Gør det hurtigt og komfortabelt.

Dine kontakter er altid synkroniserede

Hav altid dine kontakter opdaterede. Bare synkroniser dem med dine Google eller Microsoft Exchange-kontakter. Log ind på din kontoen på www.jablotool.com og JabloTool vil guide dig.

Det er nemt at lægge nye kontakter ind.

Log ind på JabloTool. Vælg Kontakter, Indsæt ny og udfyld kontakt detaljerne. Rediger kontakterne med blåt blyant og slet dem med rød søplebøtte.

DK



OPKALDS LOG ER ALTID TILGÆNGELIG

Se dine mistede opkald uanset hvor du er. Indkommende og udgående samtaler er også tilgængelige. Eksporter listen over samtaler til en fil for fremtidig reference.



TEKST BESKEDER

Læs og skriv beskeder fra din Essence telefon, selv når du ikke er på kontoret.



TELEFON ADMINISTRATION

Juster indstillingerne på diverse telefoner og opdater softwaren fra en hvilken som helst browser. Alt du skal gøre er at åbne Jablotool og vælge at opdatere Firmware.

For yderligere information besøg www.jablocom.com/jablotool/jablotool-for-phones/.

7. FEJLSØGNING

JABLOCOM forbedrer kontinuerligt softwaren til Essence. Hvis du finder en fejl i telefonens funktionalitet, så undersøg venligst om du har den nyeste firmware version installeret. Tilslut telefonen til www.jablotool.com og vælg Opdater Firmware.

Hent seneste bruger manual og løsnings tips på www.jabloc.com/help.

Jeg får ikke tilsluttet min telefon til www.jablotool.com

- Er data aktiveret på dit SIM-kortet? Spørg din mobil operatør.
- Er signalet kraftigt nok? Hold inde til du ser signal symbolet. Signalet bør være mindst 50%. Du ændrer visningen tilbage ved at holde inde igen.
- Vælg , **INDSTILLINGER > NETVÆRK > APN** for at se opsætningen for din forbindelse til operatørens netværk. Er indstillingen korrekt? Kontakt operatøren omkring oplysning om APN mv.

Signalstyrke i Essence er lav

Skift netværkstilstand til 2G. Operatøren har muligvis bedre signal på 2G netværket.

Vælg , **INDSTILLINGER > NETVÆRK > NETVÆRKSTILSTAND**.

DK

8. SIKERHED OG GARANTI

OVERENSSTEMMELSE ERKLÆRING

JABLOCOM s.r.o. V Nivách 12, 46601, Czech Republic, Entrepreneurl goidkendelsesnummer: 27275641 erklærer som producenten under dens ensansvar, at produktet

Essence Mobile Desktop Phone model GDP-06

overensstemmelse med følgende lovgivning, standarder og harmoniserede standarder, herunder ændringer, når produktet anvendes til sit formål:

Radio and Telecommunications Terminal Equipment

Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive), EN 301 511 V3.0.2, EN 301 908-1 V5.2.1, EN 301 908-2 V5.2.1, EN300 440-2 V1.4.1

EMC EMI

EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN 550 22:2006, EN 550 24:1998

Health and safety requirements (SAR)

EN 60950-1:2006, EN 623 11:2008, EN 50666:2013

Den højeste værdi af stråling målt i henhold til IEC 62209-2:2010 definitioner er lavere end SAR grænserne for eksponering af radiobølger 2W/kg.

ROHS

Directive 2011/65/EU, EN 505 81:2012

Krav til miljøvenligt design energirelaterede produkter Directive 2009/125/EC

Produktet bruger UMTS / HSDPA trådløst modul MU509-b, fremstillet af Huawei, anvender GSM / GPRS / EDGE

850/900/1800/1900MHZ og WCDMA / HSDPA 900/2100MHz og har en separat overensstemmelseserklæring.

Benytningset origan nummer: **0682**

Produktet er angivet ovenfor i overensstemmelse med de væsentlige krav i de tilknyttede direktiver og bærer CE-mærket i overensstemmelse hermed.

Jablonec nad Nisou, 7. 3. 2014

Jiří Melboun
CEO

DK

GARANTI

Begrænset garanti:

I henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti, garanterer JABLOCOM s.r.o. at dette produkt er fri for fejl i design, materialer og udførelse på det tidspunkt hvor det er erhvervet / købt af kunden og for en kortere periode begrænset garantiperiode i overensstemmelse med Dansk lovgivning. Skulle det købte produkt serviceres i garantiperioden, returner det venligst til forhandleren hvor det er købt. Eventuelle fejl vil blive udbedret uden beregning ved reparation, eller efter vores skøn, ved ombytning.

Garanti bestemmelser:

Hvis det ønskes at gøre krav gældende under garantien, så returner venligst produktet til forhandleren. Garantien er kun gældende hvis følgende overholdes:

- Produktet og alt tilbehør returneres i original emballage.
- Original kvittering udstedt til køber af forhandleren, med nævnelse af købsdato og produktets IMEI nummer, der skal svare overens med det aktuelle produkt; skal fremvises som dokumentation ved reparation eller ombytning.
- Plastik dele, kabler eller tilbehør der følger med produktet ikke er synligt beskadiget.
- Produktet ikke viser tegn på at have været i kontakt med væske.
- Garanti mærkat ikke er brudt.
- Fejlen er beskrevet skriftligt.

Denne garanti dækker ikke for fejl opstået ved fejlbetjening, herunder men ikke begrænset til, brug af produktet på en måde som ikke er i overensstemmelse med normalog forventet brug, i overensstemmelse med de instruktioner for brug og vedligeholdelse af produktet. Ligeledes dækker denne garanti heller ikke fejl opstået fra uheld, modificeringer, justeringer, ikke korrekt reparation, eller force majeure. Denne garanti dækker ikke dele med begrænset levetid som batteri og tilbehør. Ligeledes gælder den heller ikke for produkter fra andre leverandere, som SIM kort fra teleoperatøren.

Denne garanti har ikke til hensigt at forringe forbrugers rettigheder i henhold til gældende national lovgivning, eller i forhold til forbrugers rettigheder i den indgæede købsaftale med forhandleren.

Under ingen omstændigheder, skal JABLOCOM være ansvarlig for noget tab af data eller indkomst eller nogen speciel, uforvarende, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er opstået, f.eks. ved forkert konfiguration af telefon. For mere information se servicebetingelser (Terms of service) på www.jablotool.com.

Visse handlinger og funktioner er afhængige af SIM-kortet og / eller netværket. Da produktet er under konstant udvikling, forbeholder Jablocom sig ret til at foretage ændringer og forbedringer til ethvert af de produkter, omhandlet af dette dokument, uden forudgående varsel.

Information omkring bortskaftelse

For eventuel bortskaftelse, bør man sikre sig produktet er ubrugeligt.

Ved bortskaftelse af udstyr, er det nødvendigt at holde sig til de relevante nationale og regionale regler for bortskaftelse af elektronisk affald.

© Copyright 2015 by JABLOCOM.

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

Læs disse retningslinjer. Manglende overholdelse kan være farligt og / eller ulovligt.

Du har det fulde ansvar for, hvordan du bruger enheden og eventuelle konsekvenser af brugen. Tænd ikke telefonen hvor brugen af en trådløs telefon er forbudt, eller når det kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Små børn

Efterlad ikke telefonen og dens tilbehør inden for små børns rækkevidde eller lad dem at lege med det. De kan skade sig selv eller andre, eller de kan ved et uheld beskadige telefonen. Telefonen indeholder små dele med skarpe kanter, der kan forårsage en skade eller som løsne sig og udgøre en risiko for at blive kvalt.

Interferens

Telefonen indeholder en sender og en modtager. Når den er tændt, modtager og sender den RF-energi. For at overholde de internationale retningslinjer for radiobølger, at telefonen skal placeres i en position, hvor afstanden fra brugerens krop er normalt større end 20 cm. Der skal udvises forsigtighed ved brug af telefonen i nærheden af personligt medicinsk udstyr såsom pacemakere og høreapparater. Alle trådløse telefoner er modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.

Vi (Jablocom), er ikke ansvarlig for nogen radio-eller tv- interferens, der skyldes uautoriserede ændringer af dette udstyr. Sådanne ændringer kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Telefonen er designet til ikke at overskride de grænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerheds marginer designet til at sikre beskyttelse af alle personer, uanset alder og helbred.

Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler en afstand på mindst 20 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. For at overholde dette, bør telefonen kun bruges med en afstand på mere end 20 cm fra pacemakeren.

Høreapparater

Mennesker med høreapparater eller andre Cochlear implantater kan opleve forstyrrende støj, når der bruges trådløse enheder, eller når man er i nærheden. Niveaueet for interferens vil afhænge af typen af høreapparat og afstanden fra interferenskilden, øges afstanden mellem dem kan interferens reduceres. Du kan også kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Medicinsk udstyr

Bruges andet medicinsk udstyr, bedes man konsultere ens læge og producenten af enheden, for at afgøre om betjening af telefonen kan forstyrre driften af din medicinske enhed.

Hospitaler

Sluk den trådløse enhed, når man bliver bedt om at gøre det på hospitaler, klinikker og andre steder med følsomt udstyr. Disse anmodninger er designet til at forhindre mulig interferens med følsomt medicinsk udstyr.

Ekspllosive miljøer

På steder med potentielt eksplosive atmosfærer, skal du overholde alle skilte til at slukke trådløse enheder som din telefon eller andet radioudstyr. Områder med potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder til brændstofpåfyldning, under dæk på skibe, brændstof eller kemiske overførsler eller opbevaringsfaciliteter, områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv.

Detonatorer og områder

Sluk din mobiltelefon eller trådløse enhed når du er i et område med mulig sprængning eller i områder med skiltningen Sluk " to-vejs radioer " eller " elektroniske enheder ", for at undgå at forstyrre sprængninger. Respekter restriktioner, og følg alle regler. Brug kun den normale position.

 **Forsøg ikke at skille telefonen eller dens tilbehør ad – kun kvalificerede personer skal installere og reparere telefonudstyr.** Hvis din telefon eller dens tilbehør er blevet nedsænket i vand, punkteret eller udsat for et alvorlig fald, skal du ikke bruge den, før du har taget det der skal kontrolleres, på et autoriseret servicecenter.

Behandl altid din telefon og dens tilbehør forsigtigt, og opbevar den på et rent og støvfrit sted.

Mal ikke telefonen eller dens tilbehør.

Udsæt ikke telefonen eller dens tilbehør for åben ild eller tændte tobaksprodukter.

Udsæt ikke telefonen eller dens tilbehør for væsker, fugt eller høj luftfugtighed.

Undgå at tabe, kaste eller prøve at bøje telefonen eller dens tilbehør.

Brug ikke skræppe kemikalier, opløsningsmidler eller aerosoler til at rengøre enheden eller dens tilbehør.

Udsæt ikke telefonen eller dens tilbehør for ekstreme temperaturer, minimum -10 og maksimum +55 grader Celsius.

Batteri og oplader – Håndtering og sikkerhed

Brug kun Jablocom godkendt tilbehør og batterier. Tilslut ikke inkompatible produkter eller tilbehør. Pas på ikke at røre eller tillade metalgenstande, såsom mønter eller nøgleringe, at kontakte eller kortslutte batteripolerne.


Brug kun batteriet og strømforsyningen til dets påtænkte formål. Brug aldrig adapter eller batteri, der er beskadiget.

Telefonen er designet til at blive drevet fra strømforsyningen. Den begrænsede kapacitet et backup batteri har, bør kun bruges til nødopkald i tilfælde af strømsvigt.

Telefonen kan blive varm under opladning og under normalt brug.

 **Husk at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.**

 **Dette produkt er kun egnet til indendørs brug. Telefonen er ikke vandtæt.**

 **Ved tilslutning til andet udstyr, skal du læse telefonens brugervejledning for detaljerede sikkerhedsinstruktioner.**

Denne telefon, ligesom alle andre trådløse telefoner, fungerer ved hjælp af radiosignaler, som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor skal du ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse nødkommunikation.